





REF. 407B  
406B

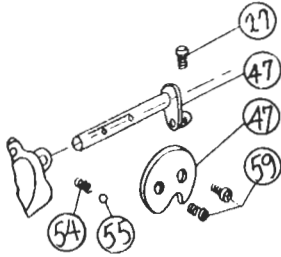


REF. 407A  
406A

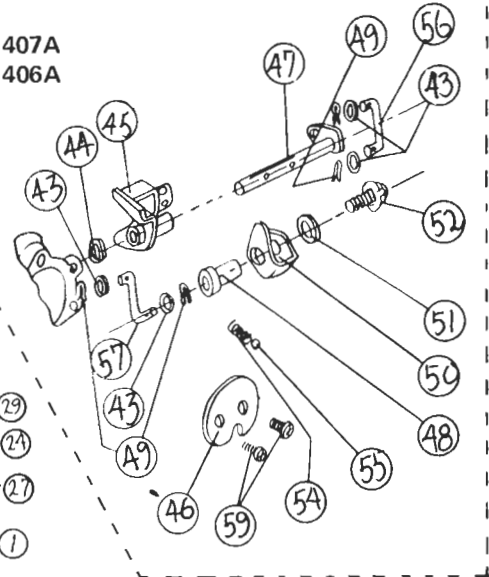


EARLY MODEL  
PREMIER MODÈLE

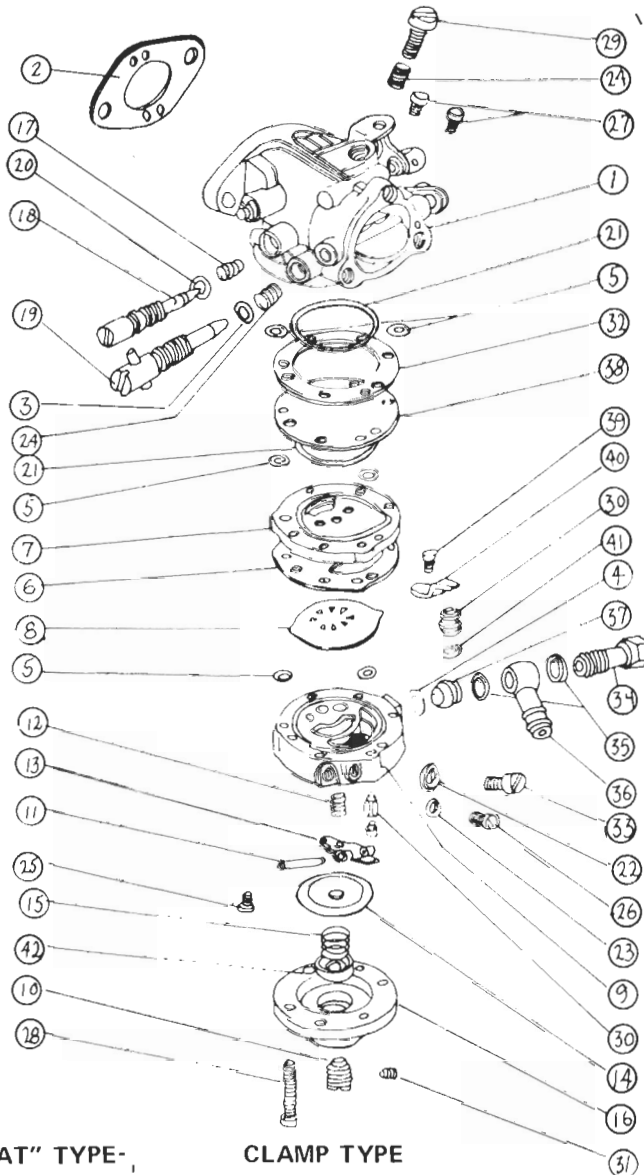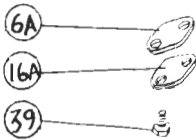

EARLY MODEL  
PREMIER MODÈLE

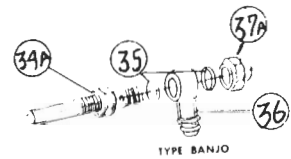


#58

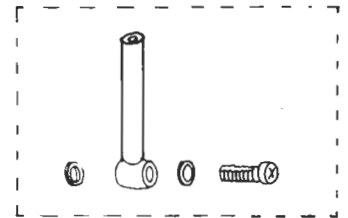


FUEL LEVEL CHECKING PARTS  
PIÈCES POUR VÉRIFIER LE NIVEAU

"FLAT" TYPE-

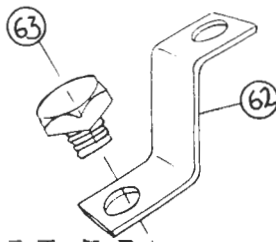


SEE  
VOIR †

CLAMP TYPE

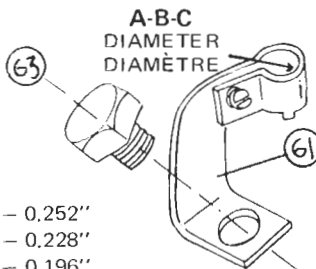


A - 0.252"  
B - 0.228"  
C - 0.196"

A-B-C  
DIAMETER  
DIAMÈTRE

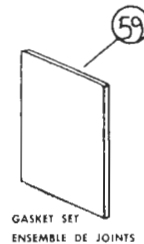

GASKET SET  
ENSEMBLE DE JOINTS

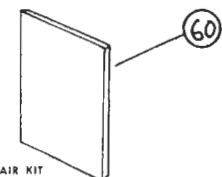

REPAIR KIT  
NECESSAIRE DE RÉPARATIONS

PARTS ARE SUBJECT TO MODIFICATION FOR IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE  
PIÈCES SONT SUJETTES À MODIFICATION POUR AMÉLIORATION SANS PRÉAVIS



**PARTS LIST  
LISTE DE PIÈCES**

- Indicates contents of repair kit.
- Indique le contenu du nécessaire de réparations.
- Indicates contents of gasket set.
- Indique contenu de l'ensemble de joints.

‡ Throttle cable bracket, clamp type:

Support du câble de l'étrangleur:

- A Diameter Size : 0.252" : Diamètre
- B Diameter Size : 0.228" : Diamètre
- C Diameter Size : 0.196" : Diamètre

A - No part number, if damaged, replace complete unit.

A - Aucun numéro de pièces, si endommagé, remplacez avec un nouveau carburateur.

**NOTE 1**

**APPLICATION:**

Model 406A Type: 406, 416, 424, 431, 432, 434.

Model 406B Type: 409, 423, 426, 430.

Model 407A Type: 407, 417, 418, 427.

Model 407B Type: 411, 412, 428.

**NOTE 2**

Model 407B Type: 435, 439, 453, 455, 456.

**NOTE 3**

Special Model for Rupp Industries  
Modèle Spécial pour les Industries Rupp.

**IMPORTANT**

**REPAIR KIT:** For early type, note absence of needle valve and seat. Order separately.

**NÉCESSAIRE DE RÉPARATION:** Pour les premiers modèles, notez l'absence de siège et pointeau. Veuillez commander séparément.

**Ref. 61 & 62:**

Part number includes bracket and screw.

Numéro de pièce inclus le boulon et le support.

Reference	Qt. Per Unit Par Unité	PART NAME	NOM DE LA PIÈCE	Part No. No de Pièce
1	1	Body Assembly	Assemblage de la Culasse	Voir A
• 2	1	Gasket	Joint	1202-021-20
• 2	1	Gasket	Joint	1202-026-20
• 2	1	Gasket	Joint	1202-022-20
• 3	1	"O" Ring	Bague en "O"	0901-067-60
• 3	1	"O" Ring	Bague en "O"	0901-003-60
• 4	1	Washer	Rondelle	0301-017-50
• 5	6	"U" Ring	Bague en "U"	0903-003-60
• 5	6	"O" Ring	Bague en "O"	0901-046-60
• 6	1	Gasket	Joint	1202-024-20
• 6A	1	Gasket	Joint	1202-020-20
7	1	Pump Body	Culasse de la Pompe	1085-003-21
7	1	Pump Body	Culasse de la Pompe	1085-005-21
• 8	1	Fuel Pump Check Valve	Soupape de la Pompe	1242-013-20
9	1	Pump Body Ass'y	Assemblage de la Pompe	1085-002-21
9	1	Pump Body Ass'y	Assemblage de la Pompe	1085-006-21
-10	1	Adjustment Screw	Vis d'Ajustement	1034-051-20
-10	1	Adjustment Screw	Vis d'Ajustement	1034-057-20
-11	1	Inlet Control Lever Pin	Axe du Levier du Contrôle d'Entrée	1055-001-20
-12	1	Inlet Tension Spring	Ressort à Tension de l'Entrée	1300-088-20
-12	1	Inlet Tension Spring	Ressort à Tension de l'Entrée	1300-035-20
-12	1	Inlet Tension Spring	Ressort à Tension de l'Entrée	1300-084-20
-13	1	Inlet Control Lever	Levier de Contrôle d'Entrée	1054-017-20
-13	1	Inlet Control Lever	Levier de Contrôle d'Entrée	1054-043-21
-14	1	Diaphragm Ass'y	Assemblage du Diaphragme	1201-032-21
-14	1	Diaphragm Ass'y	Assemblage du Diaphragme	1201-032-22
-15	1	Diaphragm Spring	Ressort du Diaphragme	1300-036-20
-15	1	Diaphragm Spring	Ressort du Diaphragme	1300-085-20
-15	1	Diaphragm Spring	Ressort du Diaphragme	1300-087-20
16	1	Pump Cover	Couvercle de la Pompe	1086-018-20
16	1	Pump Cover	Couvercle de la Pompe	1086-023-20
16A	1	Plate	Plaque	1090-004-20
-17	1	Spring	Ressort	1300-055-20
-18	1	Idle Mix Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1078-025-20
-18	1	Idle Mix Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1078-028-20
-18	1	Idle Mix Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1078-031-21
-18	1	Idle Mix Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1078-031-22
-19	1	High Speed Mix Screw	Vis du Mélange à Haute Vitesse	1078-023-21
-19	1	High Speed Mix Screw	Vis du Mélange à Haute Vitesse	1078-032-21
-19	1	High Speed Mix Screw	Vis du Mélange à Haute Vitesse	1078-034-22
•20	1	"O" Ring	Bague en "O"	0901-068-60
•20	1	"O" Ring	Bague en "O"	0901-006-60
•21	2	"O" Ring	Bague en "O"	0901-065-60
22	1	Plug Screw	Bouchon Vissant	5153-003-20
•23	1	Washer	Rondelle	0301-024-50
•24	2	Spring	Ressort	1300-054-20
*25	1	Screw	Vis	4114-001-11
26	1	Screw	Vis	4110-013-11
27	2	Screw	Vis	0103-017-11
27	2	Screw	Vis	0103-020-11
28	6	Screw & Washer	Vis & Rondelle	4129-019-11
29	1	Idle Speed Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1034-053-20
29	1	Idle Speed Screw	Vis du Mélange au Ralenti	1034-054-20
*30	1	Inlet Control Valve	Assemblage de la Valve d'Entrée	1060-036-2112
*30	1	Inlet Control Valve	Assemblage de la Valve d'Entrée	1060-036-2116
*30	1	Inlet Control Valve	Assemblage de la Valve d'Entrée	1060-036-2118
*30	1	Inlet Control Valve - 1st oversize	Assemblage de la Valve d'Entrée - 1 <sup>er</sup> surdimension	1060-038-2112
*30	1	Inlet Control Valve - 1st oversize	Assemblage de la Valve d'Entrée - 1 <sup>er</sup> surdimension	1060-038-2118
*30	1	Inlet Control Valve - 2nd oversize	Assemblage de la Valve d'Entrée - 2 <sup>e</sup> surdimension	1060-038-2118
31	1	Lock Screw	Vis de Blocage	4118-003-11
•32	1	Gasket	Joint	1202-025-20
33	1	Washer	Rondelle	0301-026-50
33	1	Washer	Rondelle	0301-099-47
34	1	Banjo Bolt	Boulon Banjo	1076-007-20
34A	1	Banjo Bolt	Boulon Banjo	1070-007-21
•35	2	Washer	Rondelle	0301-021-50
36	1	Banjo	Banjo	1072-011-20
37A	1	Sealing Nut	Noix d'étanchéité	0206-003-11
37	1	Collar	Collet	1118-133-20
38	1	Pump Diaphragm	Diaphragme de la Pompe	1201-033-20
39	1	Screw	Vis	4110-011-11
40	1	Valve Seat Set Plate	Plaque de Fixation du Siège	1164-024-20
41	1	"O" Ring	Bague en "O"	0901-055-20
42	1	Spring Seat	Siège du Ressort	1229-008-20
43	4	Washer	Rondelle	0301-033-11